



GOJO® Alpha Distributeur et recharge papillon Instructions pour l'installation de la recharge papillon


Distributeur Alphapak existant :

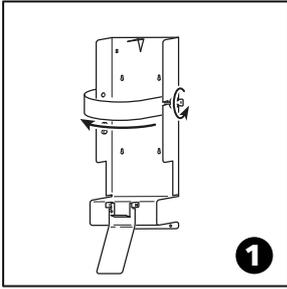


1 Déverrouiller et ouvrir le distributeur existant. Retirer l'ancienne recharge, si nécessaire

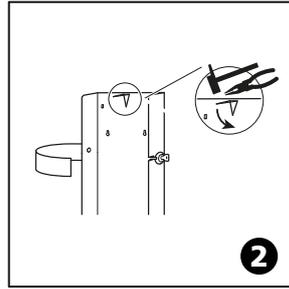


2 Écraser ou retirer le mécanisme de perforation existant du distributeur

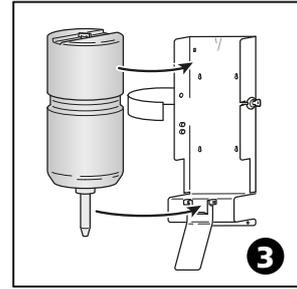


3 Placer la nouvelle recharge avec le clip papillon dans le distributeur

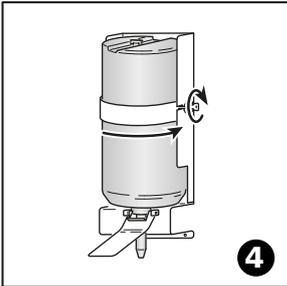

4 Fermer et verrouiller le distributeur

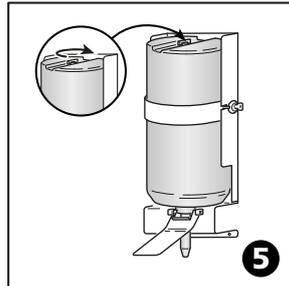


5 Tourner le clip papillon d'un demi-tour

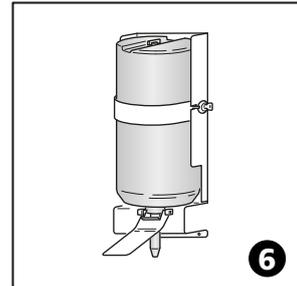


6 La recharge est installée et prête à l'emploi


Nouveau distributeur GOJO Alpha :

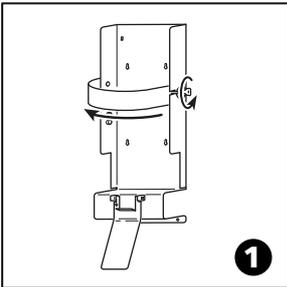


1 Installer le distributeur sur le mur, puis l'ouvrir et le déverrouiller

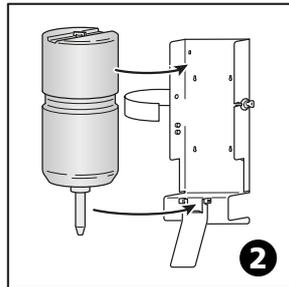


2 Placer la nouvelle recharge dans le distributeur

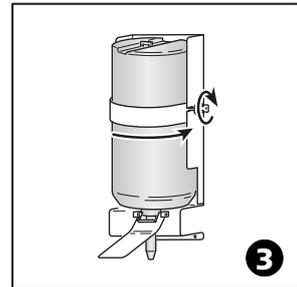

3 Fermer et verrouiller le distributeur

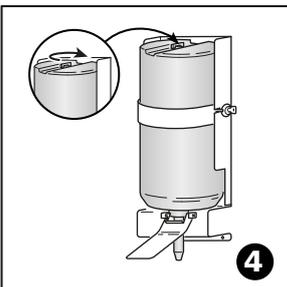


4 Tourner à moitié le clip papillon

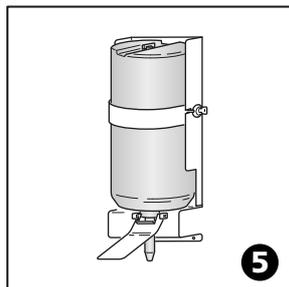


5 La recharge est installée et prête à l'emploi

Ne pas faire :

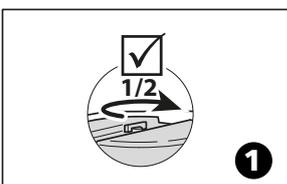

1 Ne pas placer une nouvelle recharge papillon dans un ancien distributeur si le mécanisme de perforation se trouve encore sur le distributeur

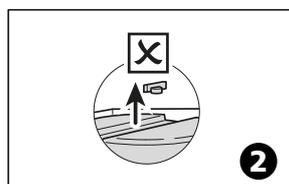

2 Ne pas retirer le clip papillon de la recharge