

CC012JH001

FICHE TECHNIQUE

CAISSE CARTON 12L 20 x 20 x 30.2

- Caisse en carton et sachet jaune en Polyéthylène
- Type litrage : 12L
- Couleur : Jaune
- Emballage caisse carton étanche pour déchets d'activité de soins à risques infectieux
- Collecte de tous les déchets de soins à risques infectieux mous, et des boîtes à aiguilles préalablement fermées définitivement. Ces emballages sont utilisés dans les différents établissements de santé (hôpitaux, cliniques, centres de santé, laboratoires...)
- Lien coulissant de fermeture
- Sachet jaune Polyéthylène Haute Densité 40µ avec lien coulissant
- Système de fermeture et définitive
- Carton avec cannelure type B 2,8 mm en carton recyclé

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| <i>Dimensions</i> | 200 x 200 x 302 mm |
| <i>Poids</i> | 220 gr |
| <i>Capacité réelle en L</i> | 12.08 |
| <i>Capacité utile en L</i> | 11.48 |
| <i>Masse brute maximale</i> | 4 kg |
| <i>Homologation ADR</i> | 4G/Y4/S/F/BVT172735 |

Avantages

- Grâce à la sache lien coulissant nous obtenons un excellent rapport volume réel/volume utile : Volume réel 22,75 L / Volume utile : 21,61 L
- Poignées solides avec une manipulation sans contact possible avec les déchets.
- Sachet juppable
- Fond automatique pour un montage simple et rapide
- Traitement corona pour un collage efficace



Conforme ADR, arrêté du 24/11/2003, NFX 30-507

Visuel de fermeture définitive tel que le prévoit la norme NFX 30-507

Attention ils ne doivent pas contenir de matières répondant au code UN 2814 et 2900



Classe 6.2

Homologués UN 3291

Conditionnement



| | <i>Paquet</i> | <i>Palette</i> |
|-------------------------|---------------|--------------------------|
| <i>Conditionnement</i> | 10 caisses | 44 paquets - 440 caisses |
| <i>Dimensions en cm</i> | | 80 x 120 x 114 cm |
| <i>EAN 13</i> | 3221170007287 | |




Système de management certifié

Mise en forme

Après avoir introduit la main dans l'emballage, exercer une pression sur les côtés de la caisse pour mise en forme.

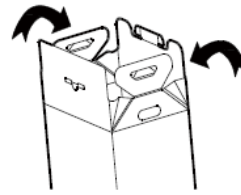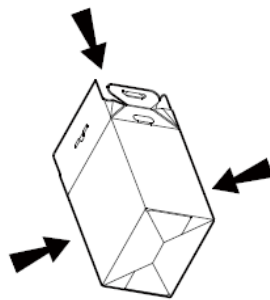

Plier et rabattre les poignées

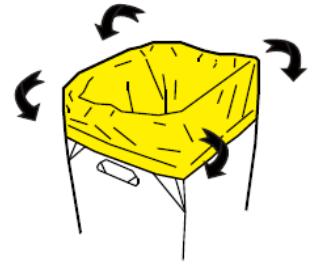


Jupper la poche

Fermeture




Faire un premier noeud
Plier en col de cygne
Faire un second noeud

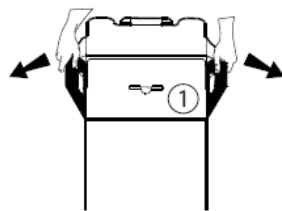

Ecarter les poignées avant de rabattre le rabat n°1



Fermeture provisoire

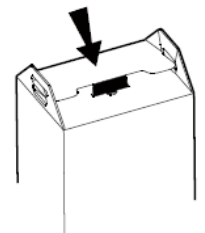

Fermeture définitive

CC025JH003

FICHE TECHNIQUE

CAISSE CARTON 25L 23 x 23 x 43

- Caisse en carton et sachet jaune en Polyéthylène
- Type litrage : 25L
- Couleur : Jaune
- Emballage caisse carton étanche pour déchets d'activité de soins à risques infectieux
- Collecte de tous les déchets de soins à risques infectieux mous, et des boîtes à aiguilles préalablement fermées définitivement. Ces emballages sont utilisés dans les différents établissements de santé (hôpitaux, cliniques, centres de santé, laboratoires...)
- Lien coulissant de fermeture
- Sachet jaune Polyéthylène Haute Densité 40µ avec lien coulissant
- Système de fermeture et définitive
- Carton avec cannelure type B 2,8 mm en carton recyclé

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| <i>Dimensions</i> | 230 x 230 x 430 mm |
| <i>Poids</i> | 335 gr |
| <i>Capacité réelle en L</i> | 22,75 |
| <i>Capacité utile en L</i> | 21,61 |
| <i>Masse brute maximale</i> | 12 kg |
| <i>Homologation ADR</i> | 4G/Y12/S/F/ BVT172734 |

Avantages

- Grâce à la poche à lien coulissant nous obtenons un excellent rapport volume réel/volume utile : Volume réel 51,07 L / Volume utile : 48,52 L
- Poignées solides avec une manipulation sans contact possible avec les déchets.
- Poche juppable
- Fond automatique pour un montage simple et rapide
- Traitement corona pour un collage efficace



Conforme ADR, arrêté du 24/11/2003, NFX 30-507

Visuel de fermeture définitive tel que le prévoit la norme NFX 30-507

Attention ils ne doivent pas contenir de matières répondant au code UN 2814 et 2900



Classe 6.2

Homologués UN 3291

Conditionnement



| | <i>Paquet</i> | <i>Palette</i> |
|-------------------------|---------------|--------------------------|
| <i>Conditionnement</i> | 10 caisses | 50 paquets - 500 caisses |
| <i>Dimensions en cm</i> | | 80 x 100 x 180 cm |
| <i>EAN 13</i> | 3221170007294 | |




Système de management certifié

Mise en forme

Après avoir introduit la main dans l'emballage, exercer une pression sur les côtés de la caisse pour mise en forme.

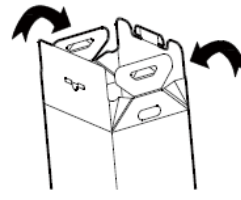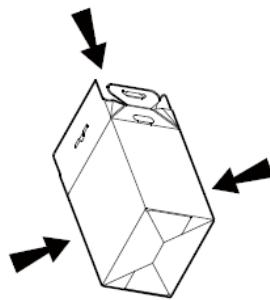

Plier et rabattre les poignées

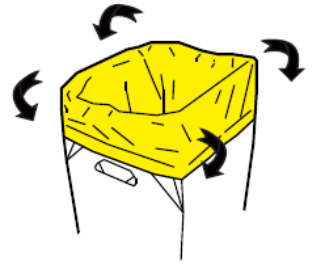


Jupper la poche

Fermeture





Faire un premier noeud
Plier en col de cygne
Faire un second noeud

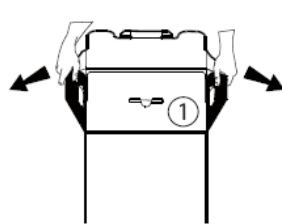

Ecarter les poignées avant de rabattre le rabat n°1



Fermeture provisoire

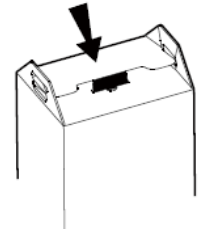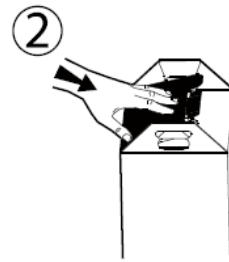

Fermeture définitive

CC050JH007

FICHE TECHNIQUE

CAISSE CARTON 50L HAUT 29,5 x 29,5 x 57,5

- Caisse en carton et sachet jaune en Polyéthylène
- Type litrage : 50L
- Couleur : Jaune
- Emballage caisse carton étanche pour déchets d'activité de soins à risques infectieux
- Collecte de tous les déchets de soins à risques infectieux mous, et des boîtes à aiguilles préalablement fermées définitivement. Ces emballages sont utilisés dans les différents établissements de santé (hôpitaux, cliniques, centres de santé, laboratoires...)
- Lien coulissant de fermeture
- Sachet jaune Polyéthylène Haute Densité 40µ avec lien coulissant
- Système de fermeture et définitive
- Carton avec cannelure type B 2,8 mm en carton recyclé

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| <i>Dimensions</i> | 295 x 295 x 575 mm |
| <i>Poids</i> | 555 gr |
| <i>Capacité réelle en L</i> | 50,04 |
| <i>Capacité utile en L</i> | 47,54 |
| <i>Masse brute maximale</i> | 15 kg |
| <i>Homologation ADR</i> | 4G/Y15/S/F/ BVT172738 |

Avantages

- Grâce à la sache lien coulissant nous obtenons un excellent rapport volume réel/volume utile : Volume réel 12,08 L / Volume utile : 11,48 L
- Poignées solides avec une manipulation sans contact possible avec les déchets.
- Sachet juppable
- Fond automatique pour un montage simple et rapide
- Traitement corona pour un collage efficace



Conforme ADR, arrêté du 24/11/2003, NFX 30-507

Visuel de fermeture définitive tel que le prévoit la norme NFX 30-507

Attention ils ne doivent pas contenir de matières répondant au code UN 2814 et 2900



Classe 6.2

Homologués UN 3291

Conditionnement



| | <i>Paquet</i> | <i>Palette</i> |
|-------------------------|---------------|--------------------------|
| <i>Conditionnement</i> | 10 caisses | 42 paquets - 420 caisses |
| <i>Dimensions en cm</i> | | 80 x 120 x 190 cm |
| <i>EAN 13</i> | 3221170007300 | |




Système de management certifié

Mise en forme

Après avoir introduit la main dans l'emballage, exercer une pression sur les côtés de la caisse pour mise en forme.

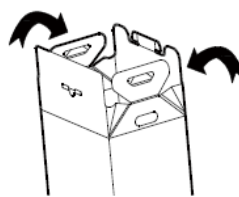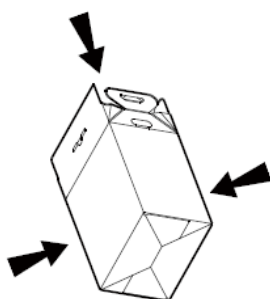


Plier et rabattre les poignées

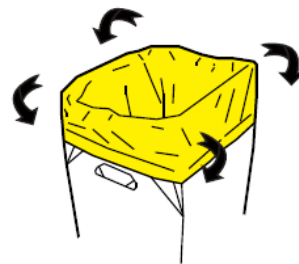


Jupper la poche

Fermeture

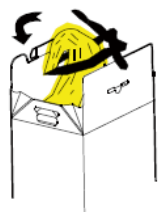



Faire un premier noeud
Plier en col de cygne
Faire un second noeud

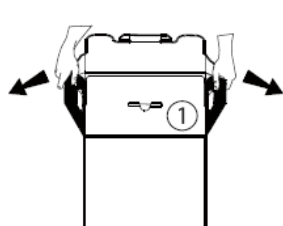

Ecarter les poignées avant de rabattre le rabat n°1



Fermeture provisoire

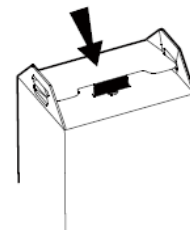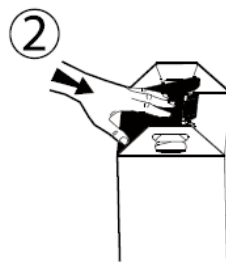

Fermeture définitive

CC050JB006

FICHE TECHNIQUE

CAISSE CARTON 50L BAS 38 x 28 x 48

- Caisse en carton et sachet jaune en Polyéthylène
- Type litrage : 50L
- Couleur : Jaune
- Emballage caisse carton étanche pour déchets d'activité de soins à risques infectieux
- Collecte de tous les déchets de soins à risques infectieux mous, et des boîtes à aiguilles préalablement fermées définitivement. Ces emballages sont utilisés dans les différents établissements de santé (hôpitaux, cliniques, centres de santé, laboratoires...)
- Lien coulissant de fermeture
- Sachet jaune Polyéthylène Haute Densité 40µ avec lien coulissant
- Système de fermeture et définitive
- Carton avec cannelure type B 2,8 mm en carton recyclé

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| <i>Dimensions</i> | 380 x 280 x 480 mm |
| <i>Poids</i> | 575 gr |
| <i>Capacité réelle en L</i> | 51.07 |
| <i>Capacité utile en L</i> | 48.52 |
| <i>Masse brute maximale</i> | 13 kg |
| <i>Homologation ADR</i> | 4G/Y13/S/172739 |

Avantages

- Grâce à la sache lien coulissant nous obtenons un excellent rapport volume réel/volume utile : Volume réel 50,04 L / Volume utile : 47,54 L
- Poignées solides avec une manipulation sans contact possible avec les déchets.
- Sachet juppable
- Fond automatique pour un montage simple et rapide
- Traitement corona pour un collage efficace



Conforme ADR, arrêté du 24/11/2003, NFX 30-507

Visuel de fermeture définitive tel que le prévoit la norme NFX 30-507

Attention ils ne doivent pas contenir de matières répondant au code UN 2814 et 2900



Classe 6.2

Homologués UN 3291

Conditionnement



| | <i>Paquet</i> | <i>Palette</i> |
|-------------------------|---------------|--------------------------|
| <i>Conditionnement</i> | 10 caisses | 36 paquets - 360 caisses |
| <i>Dimensions en cm</i> | | 80 x 140 x 200 cm |
| <i>EAN 13</i> | 3221170007317 | |




Système de management certifié

Mise en forme

Après avoir introduit la main dans l'emballage, exercer une pression sur les côtés de la caisse pour mise en forme.

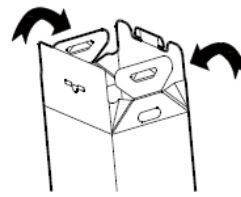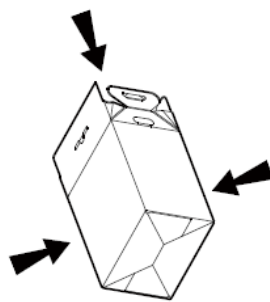


Plier et rabattre les poignées

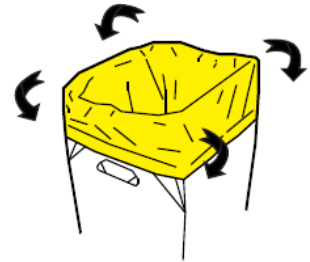


Jupper la poche

Fermeture

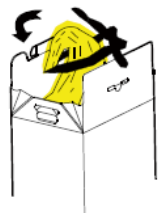



Faire un premier noeud
Plier en col de cygne
Faire un second noeud

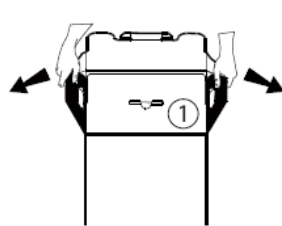

Ecarter les poignées avant de rabattre le rabat n°1



Fermeture provisoire

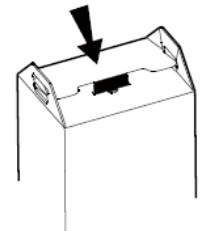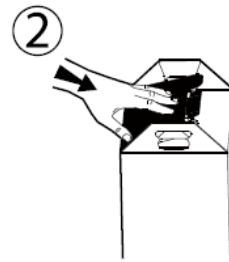

Fermeture définitive